


# Aboistop vibrant

Nom du produit : Aboistop Vibrant  
 Modèle du produit : 3007483  
 Tension de fonctionnement : 3.7V  
 Capacité de la batterie : 300mAh  
 Entrée nominale : DC 5V / 1A  
 Résistance à l'eau : IP67  
 Température de fonctionnement : -10°C~+50°C  
 Température de stockage : -20°C~+60°C  
 Volume du dispositif : 70mm\*37mm\*40mm  
 Poids net : 71g




## Fonctionnement de l'utilisateur

### Le port du collier

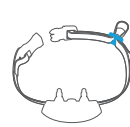

Placer l'excédent de sangle dans la boucle coulissante

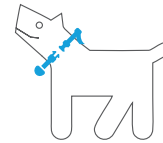

Ajuster la longueur de la sangle au cou de l'animal.

### Position du port du collier



Position des cordes vocales



Modérément serré



Contact avec la peau parfait




Circonférence maximale 25in / 62cm

- 7 -


## Fonctionnement de l'utilisateur

### ON & OFF



\* Il faut entrer dans le mode de réglage pour éteindre l'appareil. Voir page 9 pour les instructions permettant d'accéder au mode de réglage.

### Fonctions et affichages

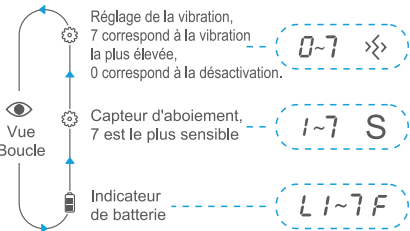


\* Une pression courte permet de passer d'un réglage à l'autre et d'afficher ces réglages et le niveau de la batterie.

- 8 -

## Fonctionnement de l'utilisateur


### Processus de réglage des fonctions

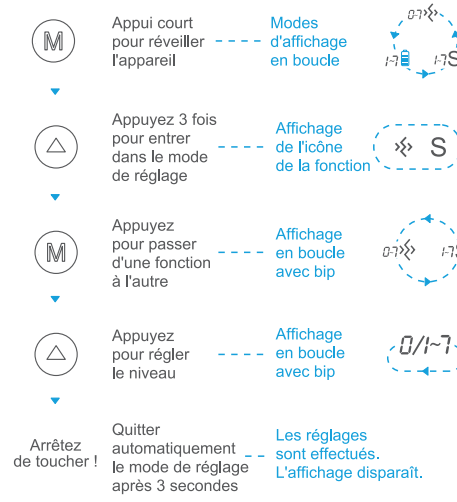


- 9 -

## Fonctionnement de l'utilisateur

### Puissance de la batterie

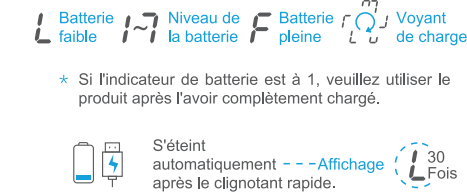


### Dépannage

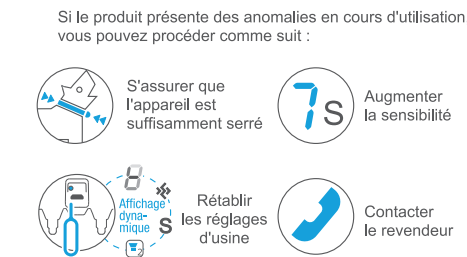

- 10 -

# ABOISTOP VIBRANT

## MANUEL D'UTILISATION 3007483

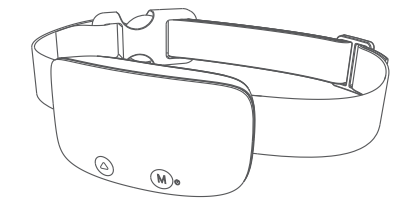

## Première utilisation

- Le réglage par défaut de ce produit est le suivant : niveau de sensibilité du capteur 6, niveau de vibration 3.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. En mode veille, touchez le bouton (M) pour afficher le niveau de charge (pour plus de détails, voir la page 9 Alimentation de la batterie).
- Conseil**


**Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr !**

## Avertissement

- Il est recommandé de ne pas porter le produit plus de 12 heures par jour.
- Pour les animaux de compagnie pesant entre 5 kg et 50 kg et ayant un tour de cou allant jusqu'à 62 cm. Ne convient pas aux chiens de moins de 5 kg ou de moins de 6 mois.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Gardez-le hors de portée des enfants.

- 1 -

## Contenu

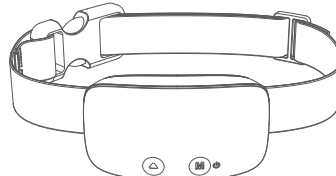

Dispositif de dressage contre les aboiements et collier en nylon



Câble de chargement USB




Manuel de l'utilisateur

Dispositif de dressage des aboiements.....	1
Manuel de l'utilisateur.....	1
Collier en nylon.....	1
Câble de charge USB.....	1

- 2 -

## Introduction


### Composants du collier anti-aboiements

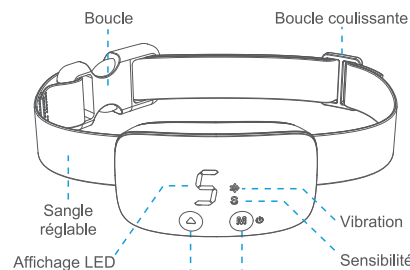

Entrer dans le mode de réglage / Régler le niveau



Chargement USB Remise à zéro

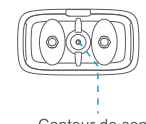

Capteur de son

- 3 -

## Introduction

### 2 Modes de travail

- Mode sommeil: Pas d'aboiement pendant 5 secondes, le mode sommeil commence.
- Mode entraînement: Le chien aboie, le mode d'éducation est activé.

### 2 méthodes d'éducation de base

- Bip: Existe toujours et ne peut pas être annulé. Pas de réglage de niveau.
- Vibration: Paramètres de sortie de 0 à 7 niveaux, 0 étant désactivé. La valeur par défaut est le niveau 3.

### Méthodes de déclenchement

- Déclencheur sonore: Sensibilité de 1 à 7 niveaux. Le réglage par défaut est 6.

- 4 -

## Comment fonctionne l'appareil ?

### Mode d'entraînement

- Bip d'entraînement: Le signal sonore dure 3 secondes.
- Vibration Entraînement: Affichage 1-7.

\* Si la vibration est désactivée, il n'y aura pas d'affichage correspondant.

### Ordre d'exécution d'une méthode unique




\* Cela signifie que le son et la vibration ne se produisent pas simultanément pendant l'aboiement. Votre chien entend d'abord le son, puis la vibration se produit.

- 5 -

## Comment fonctionne l'appareil ?

### Méthodes d'entraînement Combinaison

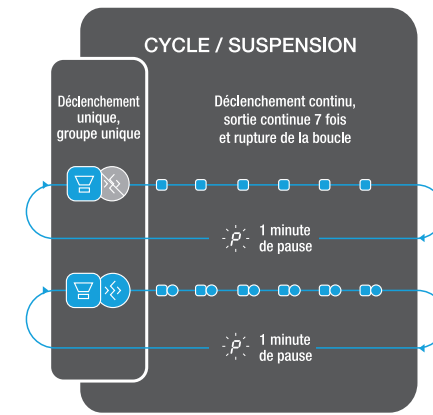

\* Pour la protection, il y a une pause d'une minute après 7 déclenchements, même si le chien continue d'aboyer.

- 6 -