

Effitek



152247

www.dynavet.com

F NOTICE D'UTILISATION COLLIER D'EDUCATION A DISTANCE A STIMULATIONS ELECTROSTATIQUES

Nous vous remercions d'avoir choisi un collier éducatif de la Gamme Effitek et espérons qu'il vous apportera la plus grande satisfaction.

Le collier d'éducation radio-commandé Effitek est adapté à toute race et tout type de chien. Elaboré en collaboration avec des spécialistes du comportement, il respecte votre animal. Ce produit doit être exclusivement utilisé pour éduquer ou rééduquer un chien.

Avant toute utilisation, lisez attentivement cette notice.

Démarrage rapide du collier

- 1 - Mettre la pile dans le boîtier récepteur
- 2 - Positionner le point vert de la télécommande en face du point vert du boîtier récepteur : 1 bip est émis, le dispositif est initialisé
- 3 - Le collier est en fonctionnement. Pour vérification, appuyer sur la touche "bip" de la télécommande, 3 bips sont émis.

1 - Descriptif du coffret

2 - Présentation du boîtier et principe de fonctionnement

3 - Mise en service du dispositif

- 3.1 - Choix des électrodes
- 3.2 - Mise en place des piles
- 3.3 - Mise en marche du dispositif
- 3.4 - Synchronisation émetteur / récepteur
- 3.5 - Ajustement du collier au cou du chien

4 - Les modes de fonctionnement

- 4.1 - Les différents modes de fonctionnement
- 4.2 - Augmentation et diminution de l'intensité de la stimulation

5 - Mise à l'arrêt du boîtier récepteur

6 - Indicateur d'usure de la pile


7 - Précautions d'emploi

8 - Conseils en cas de dysfonctionnement

I - DESCRIPTIF DU COFFRET

- Un boîtier éducatif à stimulation électrostatique (80 g)
- Une pile 3V Lithium pour le boîtier éducatif
- Une lanière et son passant
- Une télécommande-émetteur (avec piles incluses)
- Un jeton pour l'ouverture de la trappe de pile
- Une carte de garantie
- Une notice d'utilisation
- 2 jeux d'électrodes (courtes / longues)
- Une pochette de transport

II - PRÉSENTATION DU BOÎTIER ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

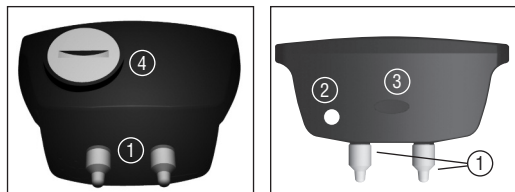

- ① Points de contact des électrodes
- ② Emplacement du point de contact magnétique pour la mise en service de l'appareil (point vert)
- ③ Indicateur lumineux : LED rouge
- ④ Trappe d'accès à la pile

Lors de vos séances d'éducation, vous disposez d'une télécommande "émetteur" vous permettant d'intervenir directement lorsque votre chien adopte un comportement indésirable. Le collier-récepteur, placé au cou du chien, capte le signal émis par la télécommande.

Le collier émet alors, selon votre choix, un bip, une stimulation électrostatique "flash", ou une stimulation électrostatique en continue (limitée à 9 secondes), une combinaison bip + stimulation "flash" ou une combinaison bip+ stimulation "continue".

Vous disposez de 8 niveaux de stimulations électrostatiques, que vous pouvez incrémenter ou décrémenter en fonction de la sensibilité et du comportement de votre chien.

La portée de l'appareil est de 300 m. Les obstacles et la manière dont vous tiendrez l'émetteur peuvent modifier cette portée.

III - MISE EN SERVICE DU DISPOSITIF

3.1 - Choix des électrodes

2 jeux d'électrodes à votre disposition.

Choisissez les électrodes en fonction du poil de votre chien :

- chien à poils longs = électrodes longues
- chien à poils courts = électrodes courtes

Pour fixer les électrodes sur le collier, un serrage à la main, sans outil, suffit.

3.2 - Mise en place des piles

Mise en place des piles dans le boîtier récepteur : Dévissez la trappe de pile avec le jeton-tournevis. Insérez la pile 3V lithium en respectant la polarité indiquée +/- sur le dessus du boîtier : émission d'un bip.

La télécommande émetteur est déjà équipée de 2 piles CR2354.

3.3 - Mise en marche du dispositif

Positionnez le point vert de la télécommande contre celui du récepteur (contacts magnétiques), et faites tourner la télécommande autour de ce point : émission d'un bip sonore + allumage de la LED pendant 50 ms = l'appareil est prêt à être utilisé.

Le récepteur est en attente d'une commande de l'émetteur.

3.4 - Synchronisation émetteur/ récepteur

Codez le collier récepteur lors de sa première utilisation en appuyant brièvement sur l'une des trois touches (bip/flash / continu) de la télécommande, jusqu'à l'émission de 3 bips courts consécutifs. Le boîtier récepteur est maintenant codé exclusivement avec la télécommande qui a servi à son codage, et est en état de fonctionnement.

Remarque : Le collier récepteur perd son codage lorsque la pile du collier est enlevée pendant au moins 45 secondes. Pour coder à nouveau le collier, il suffit de suivre l'étape précédente.

3.5 - Ajustement du collier au cou du chien

Installez le collier au cou du chien en le serrant suffisamment (passez un doigt entre le collier et le cou de l'animal).

Vérifiez régulièrement le cou de votre chien. N'utilisez pas le collier plus de 8 h par jour.

IV - LES MODES DE FONCTIONNEMENT

4.1 - Les différents modes de fonctionnement

Vous disposez de différents modes de fonctionnement, comme indiqués dans le tableau page suivante. 8 niveaux progressifs de stimulations électrostatiques pré-définis afin d'adapter l'intensité des stimulations à la sensibilité du chien.

Chaque stimulation est visualisée par l'allumage de la LED sur le récepteur.

4.2 - Augmentation et diminution de l'intensité de la stimulation

Pour augmenter le niveau de la stimulation électrostatique, appuyez sur la touche "+". Le niveau d'intensité choisi apparaît sur l'écran digital de la télécommande (pendant 50 ms).

Pour diminuer le niveau de la stimulation électrostatique, appuyez sur la touche "-". Le niveau d'intensité choisi apparaît sur l'écran digital de la télécommande (pendant 50 ms).

Le niveau de la sanction sélectionné est alors enregistré.

Vous pouvez incrémenter / décrémenter les niveaux de stimulations électrostatiques de 1 à 8.

Si vous ne ré-appuyez pas sur la télécommande, l'écran digital s'éteint dans un souci d'économie d'énergie.

V - MISE À L'ARRÊT DU BOÎTIER RÉCEPTEUR

Arrêtez l'appareil en passant rapidement l'aimant de la télécommande contre le point vert (contact magnétique) : émission de 1 bip long + allumage de la LED pendant 1 s.

Pour arrêter complètement le collier, ôtez la pile.

Les différents modes de fonctionnement

MODES	TOUCHES	ECRAN DIGITAL	STIMULATIONS	UTILISATIONS
Mode bip seul	Touche "bip"	Apparition de 3 traits horizontaux	Bip sonore uniquement.	Pour les chiens éduqués au mode "bip + stimulation", le bip permet de les prévenir qu'ils sont en train d'adopter un mauvais comportement.
Les Modes sanctions seules	Touche "flash"	Apparition à l'écran du niveau de stimulation avec clignotement rapide	Stimulation électrostatique flash. Vous pouvez incrémenter ou décrémenter le niveau de la stimulation à l'aide des touches + et - comme indiqué ci-dessous, de manière à adapter la stimulation électrostatique à la sensibilité de votre chien.	Permet d'éduquer les chiens.
	Touche "continue"	Apparition à l'écran du niveau de stimulation avec clignotement lent	Stimulations électrostatiques continues pendant le maintien du bouton pressé. Durée maximum : 9 sec. Possibilité d'incrémenter ou de décrémenter le niveau d'intensité de 1 à 8.	Pour les chiens plus difficiles à éduquer, ceci permet de maintenir la stimulation.
Les Modes avertissement sonore et sanction	Sélection de ce mode : presser touches "+" et "-" simultanément	Apparition à l'écran du niveau de stimulation	Appuyer simultanément sur la touche "+" et la touche "-" (idem par la suite pour désélectionner l'usage simultanée de ces deux modes). Un "b" apparaît alors sur l'écran digital, symbolisant le bon enregistrement du mode "bip+sanction". Un "d" apparaît à l'écran lorsque ce mode est désélectionné.	Le bip sonore permet de mettre en garde le chien de la stimulation électrostatique qui va suivre. Ce mode permet d'éduquer le chien.
	Touche "flash"	Apparition à l'écran du niveau de stimulation	Emission d'un bip + stimulation électrostatique flash. Possibilité d'incrémenter ou de décrémenter le niveau d'intensité de la stimulation électrostatique de 1 à 8.	Le bip sonore permet de mettre en garde le chien de la stimulation électrostatique qui va suivre. Ce mode permet d'éduquer le chien.
	Touche "continue"	Apparition à l'écran du niveau de stimulation	Emission d'un bip + stimulation électrostatique continue pendant le maintien du bouton pressé. Durée maximum : 9sec. Possibilité d'incrémenter ou de décrémenter le niveau d'intensité de la stimulation électrostatique de 1 à 8.	Pour les chiens plus difficiles à éduquer, ceci permet de maintenir la stimulation.
Sélection du niveau de stimulation	Touches "+" et "-"	Apparition à l'écran du niveau de stimulation	Aucune	Permettent d'incrémenter ou de décrémenter le niveau de stimulation courant.

VI - INDICATEUR D'USURE DES PILES

Pile du collier- récepteur usée: clignotements répétitifs de la LED toutes les 30 s. Enlevez le collier du cou du chien afin de pouvoir procéder au changement de la pile.

Piles de la télécommande-émetteur usées : clignotements répétitifs du point, en bas à droite de l'afficheur.

Remplacez chacune des piles par des piles neuves préconisées par Dynavet. Tout dommage du récepteur ou de l'émetteur lié à l'utilisation d'une pile défectueuse annule la garantie.

A la mise en place des piles, vérifiez le bon fonctionnement :

- De l'émetteur : en appuyant sur les touches "+" et "-"
- Du collier récepteur : l'allumage de la LED

VII - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisez ce collier uniquement sur un chien âgé de plus de 6 mois
- Avant d'utiliser ce collier, demandez l'avis de votre vétérinaire afin de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indications
- **Utilisation de ce dispositif à l'exclusion de tout autre collier autour du cou du chien**
- Le collier est étanche à l'immersion
- Pour stocker le collier, nous vous conseillons d'ôter la pile du boîtier récepteur
- Durée de vie des piles
- Utilisez exclusivement des piles distribuées par Dynavet
- Ne pas chercher à démonter le boîtier, ceci mettrait fin à la garantie
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Utilisation restreinte au nombre de 6 fois par heure pour l'utilisation totale en mode "continu" sur 9 secondes d'affilées.


CE Par la présente DYNAVET déclare que l'appareil Effitek Education à distance est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible en annexe référence 152252.

VIII - CONSEILS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

DYSFONCTIONNEMENTS	CONSEILS
Au niveau du récepteur : clignotements répétitifs de la LED toutes les 30 secondes	La pile du récepteur est usée, changez-la comme indiqué précédemment.
Votre chien poursuit dans son comportement indésirable ou n'a pas de réaction, malgré l'utilisation du collier	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Augmentez la stimulation d'un niveau. 2 - Vérifiez les piles de l'émetteur et du récepteur. 3 - Vérifiez que le récepteur soit bien en fonctionnement avec le clignotement de la LED toutes les 8 secondes. 4 - Vérifiez le bon contact des électrodes sur le cou du chien et le serrage de la sangle. 5 - Si les dysfonctionnements persistent : contactez notre SAV. 6 - Si problème comportemental de votre chien : contactez votre vétérinaire.
Au niveau de l'émetteur : affichage du point sur l'afficheur de la télécommande	Les piles de la télécommande sont usées, changez-les comme indiqué précédemment.
Vous ne parvenez plus à sélectionner le mode de fonctionnement souhaité	Contactez notre SAV.

Avis concernant le recyclage

 Ce collier ne doit pas être jeté avec les autres déchets : il fait l'objet d'une collecte sélective en vue de sa valorisation ou de son recyclage.