

Effitek




157247/02

www.martinsellier.com

Images non contractuelles
Non contractual pictures

F	Notice d'utilisation.....	p.3
GB	Instructions for use.....	p.7
D	Bedienungsanleitung	p.11
NL	Gebruikshandleiding.....	p.15
E	Manual de instrucciones.....	p.19
I	Istruzioni d'uso.....	p.23

Mise en place du fermoir sur la sangle *Fixing the clasp on the strap*

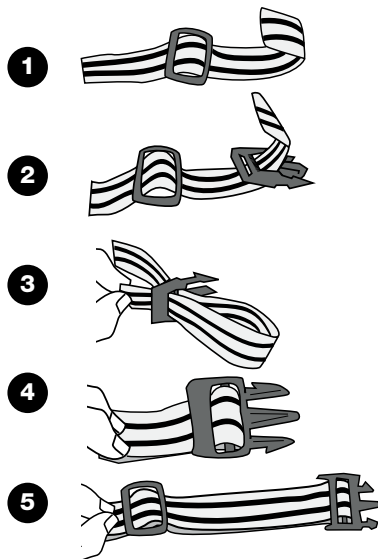

NOTICE D'UTILISATION COLLIER ANTI-ABOIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi un collier éducatif de la Gamme Effitek et espérons qu'il vous apportera la plus grande satisfaction. Le collier anti-aboieement Effitek est adapté à toute race et tout type de chien.

Elaboré en collaboration avec des spécialistes du comportement, il respecte votre chien. Ce produit doit être exclusivement utilisé pour remédier à un problème d'aboieements intempestifs du chien.

Avant toute utilisation, lisez attentivement cette notice.

I - Composition du coffret

II - Présentation du boîtier et principe de fonctionnement

III - Mise en service du dispositif

3.1 - Choix des électrodes

3.2 - Mise en place de la pile et mise en fonctionnement de l'appareil

3.3 - Ajustement du collier au cou du chien

IV - Principe de fonctionnement

V - Mise à l'arrêt du dispositif

VI - Indicateur d'usure de la pile


VII - Précautions d'emploi

VIII - Conseils en cas de dysfonctionnement

I - COMPOSITION DU COFFRET

- Un boîtier Anti-aboieement à stimulations électrostatiques (environ 55g, pile incluse)
- Une pile 6V Lithium spécifique Effitek (D157040)
- Un jeton
- Une lanière et son passant
- Un certificat de garantie
- Une notice d'utilisation
- Une ampoule pour vérifier le fonctionnement du boîtier
- 2 jeux d'électrodes (courtes / longues)

II - PRÉSENTATION DU BOÎTIER ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

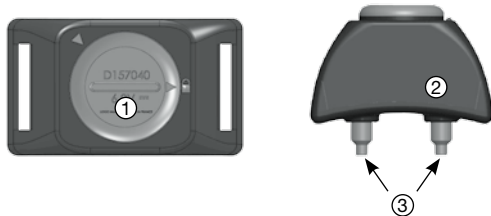

- ① Pile
- ② Indicateur lumineux : LED
- ③ Points de contacts des électrodes

F

Lors de ses aboiements, votre chien va entendre et recevoir une stimulation. Il fera le lien entre son aboiement et la stimulation, et cessera d'aboyer. Votre chien peut mettre quelques jours avant de faire cette association.

Sans le collier, votre chien retrouve son comportement d'aboyer.

Le collier ne doit pas être constamment autour du cou de votre chien, mais uniquement lorsque vous ne voulez pas qu'il aboie.

III - MISE EN SERVICE DU DISPOSITIF

3.1 - Choix des électrodes

Choisissez les électrodes en fonction du poil de votre chien:


- chien à poils courts = électrodes courtes
- chien à poils longs = électrodes longues

Pour fixer les électrodes sur le collier, un serrage à la main, sans outil, suffit.

3.2 - Mise en place de la pile et mise en fonctionnement de l'appareil

Remarque : retirez le collier du cou de votre chien avant l'installation de la pile.

Insérez la pile 6V lithium spécifique Effitek de la manière suivante :

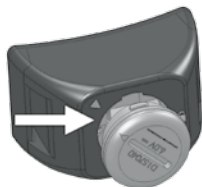

Alignez les 2 symboles « flèche » de la pile et du boîtier puis insérez la pile à l'intérieur.

Tournez la pile dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide du jeton ou d'une pièce de monnaie, jusqu'à ce que la flèche soit en face du symbole cadenas.



Vous entendez alors un bip sonore et la LED s'allume une seule fois toutes les 5 secondes. Votre appareil est alors en état de fonctionnement.

Pour retirer la pile, tournez la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si vous réinsérez la pile immédiatement après l'avoir enlevé, il n'y aura pas d'émission de bip sonore.

3.3 - Ajustement du collier au cou du chien

Installez le collier au cou de votre chien en le serrant suffisamment pour qu'il ne pivote pas (passez un doigt entre la lanière et le cou de l'animal). Il est primordial de s'assurer d'un bon contact entre les électrodes et la peau de l'animal, les électrodes doivent traverser les couches de poils et de sous-poils.

Si besoin, coupez légèrement les poils de votre chien.

Vérifiez régulièrement le cou de votre chien. N'utilisez pas le collier plus de 8 h par jour.

IV - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Emission d'un bip sonore et 8 niveaux progressifs de stimulations électrostatiques en fonction de la fréquence des aboiements.

Chaque stimulation est visualisée par l'allumage de la LED.

Au premier aboiement, un bip seul (niveau 0) est émis, prévenant le chien. Si le chien poursuit ses aboiements dans les 10 secondes, il entend un bip et reçoit une stimulation électrostatique de niveau 1. S'il continue encore, il entend un bip et reçoit une seconde stimulation électrostatique de niveau 2. L'incrémententation se poursuit, jusqu'à ce que les aboiements cessent ou atteignent le niveau 8.

Le niveau de stimulation auquel le chien a cessé d'aboyer est gardé en mémoire jusqu'au prochain aboiement. S'il n'y a pas d'aboiement pendant 5 minutes, l'intensité de la stimulation descend d'un niveau, et ce ainsi de suite jusqu'au niveau 0 (bip seul).

Le chien ne peut recevoir que 3 fois la stimulation de niveau 8, ensuite le collier se remet automatiquement au niveau 0 (bip seul), et recommence sa progression.

Le collier régule automatiquement le niveau de la stimulation électrostatique en fonction de la sensibilité du chien et de la fréquence de ses aboiements.

Pour de meilleurs résultats, soyez présent durant les premiers essais, le temps d'observer votre chien et de surveiller ses progrès.

Bien vérifier le bon contact des électrodes sur la peau du chien.

V - MISE À L'ARRÊT DE L'APPAREIL

Lorsque le collier n'est plus au cou de votre chien, retirez la pile pour arrêter l'appareil et préserver la durée de vie de la pile.

VI - INDICATEUR D'USURE DE LA PILE

Pile usée = clignotements répétitifs de la LED toutes les 5 secondes.

Enlevez le collier du cou du chien pour changer la pile.

Remplacez la pile par une pile neuve spécifique Effitek de même type.

Tout endommagement de l'appareil lié à l'utilisation d'une pile défectueuse annule la garantie.

A la mise en place de la pile, vérifiez le « bip » et l'allumage de la LED.


VII - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisez ce collier uniquement sur un chien âgé de plus de 6 mois et de plus de 4 kg.
- Avant d'utiliser ce collier, demandez l'avis de votre vétérinaire afin de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indications.
- Utilisation de ce dispositif à l'exclusion de tout autre collier autour du cou du chien.
- Le collier est étanche à l'immersion.
- Pour stocker le collier, ôtez la pile du boîtier.
- Utilisez exclusivement des piles distribuées par MARTIN SELLIER.
- Ne pas chercher à démonter le boîtier, ceci mettrait fin à la garantie.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

VIII - CONSEILS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

DYSFONCTIONNEMENTS	CONSEILS
Clignotements répétitifs de la LED toutes les 5 secondes	La pile est usée, changez-la comme indiqué précédemment.
Votre chien continue d'aboyer malgré l'utilisation du collier	<p>1 - Vérifiez le fonctionnement du boîtier à l'aide de l'ampoule test :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retirez la pile. - Dévissez légèrement les électrodes du boîtier. - Entourez chaque tige métallique avec une des branches de l'ampoule. - Revissez manuellement les électrodes sur les tiges métalliques afin de maintenir le dispositif. L'ampoule s'allumera à chaque stimulation électrostatique. - Insérez la pile. - Grattez les électrodes sur une surface rugueuse. <p>Si l'ampoule ne s'allume pas : changez la pile.</p> <p>2 - Vérifiez le bon contact des électrodes sur le cou du chien et le serrage de la lanière.</p> <p>3 - Si les dysfonctionnements persistent : contactez le SAV.</p> <p>4 - Si problème comportemental de votre chien : contactez votre vétérinaire.</p>
L'ampoule test s'allume mais le collier n'émet pas de "bip"	Contactez le SAV



Par la présente MARTIN SELLIER déclare que l'appareil Effitek  Anti Aboiement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible en annexe référence 157297.

Avis concernant le recyclage



Ce collier ne doit pas être jeté avec les autres déchets : il fait l'objet d'une collecte sélective en vue de sa valorisation ou de son recyclage. Veuillez respecter les règles applicables aux déchets électriques et électroniques dans votre pays.



Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions de tri sélectif de votre localité.



ATTENTION !

Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.

DYNAVET[®] by 

51 rue Chappe
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 France
Tél : + 33 (0)4 73 42 25 50
Fax : + 33 (0)4 73 62 81 72
www.martinsellier.com