


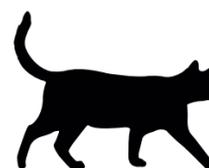


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



► EN/IT/ES/DE/NL/PT : <https://www.martinsellier.com/fr/sav/categories>

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

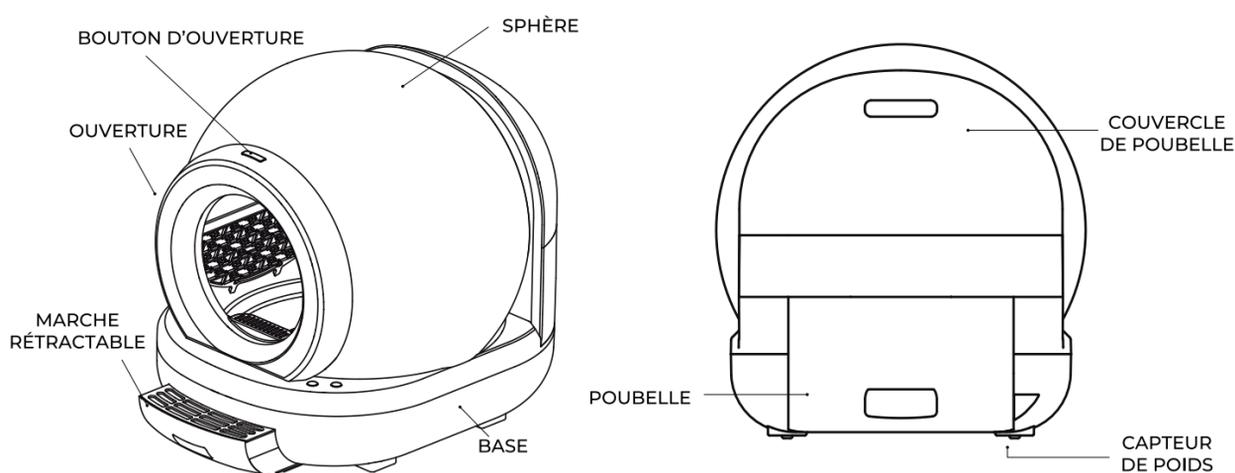


CONTENU

ACCESSOIRES FOURNIS



BAC À LITIÈRE AUTOMATIQUE AUTO-NETTOYANTE POUR CHAT



ADAPTATEUR



MANUEL D'INSTRUCTION




2 SACS POUBELLE



2 FILTRES CHARBON


1 Placement et Connexion de l'Alimentation

Placez le produit sur une surface dure et plane. Placez le tapis de litière pour chat devant la machine, sans le mettre en contact avec la machine, pour éviter d'affecter les données du capteur de gravité.

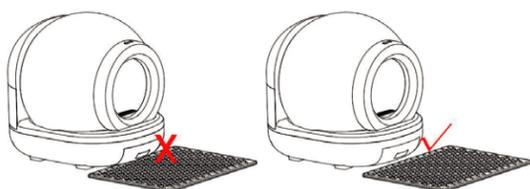


2 Mettre le Sac à Ordures

Soulevez le couvercle de poubelle. Sortez la poubelle et mettez le sac à ordures dessus. **Remarque : Ne couvrez pas le capteur infrarouge avec le sac à ordures.** Après avoir remplacé le sac à ordures, cliquez une fois sur le bouton CLEAN pour mettre à jour les informations de poids et éviter l'échec du nettoyage automatique.

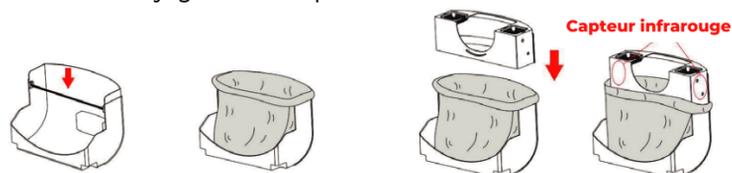

3 Allumer

Branchez l'adaptateur pour allumer la machine. L'appareil effectuera une auto-vérification et se réinitialisera automatiquement une fois terminé.

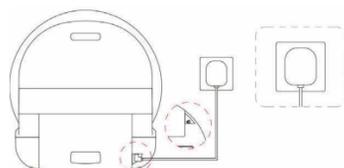


Remarque : placez-vous sur le côté de la machine pour éviter le capteur à l'avant, qui mettrait la machine en pause.

4 Ajout de Litière pour Chat

Versez la litière pour chat dans le globe et ne dépassez pas la ligne "MAX". Types de litière pour chat appropriés : bentonite, litière de tofu ($\leq 1,5$ cm), litière de silice agglomérante.

Cliquez une fois sur le bouton CLEAN pour mettre à jour les informations de poids. N'ajoutez pas de litière et assurez-vous que le chat n'est pas à l'intérieur de la machine pendant que celle-ci fonctionne afin d'éviter d'affecter les données de poids.

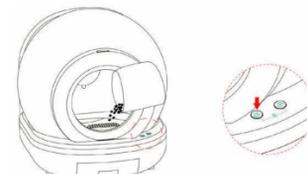


5 Connexion APP





Connectez le produit à l'application "Smart Life" ou "Tuya". Maintenez le bouton CLEAN enfoncé pendant 3 secondes, la lumière blanche clignotera rapidement, entrant en mode de configuration réseau. Ouvrez l'application et cliquez sur "Ajouter un appareil". Attendez la recherche automatique. Lorsque l'appareil est trouvé, cliquez sur "Ajouter". **Remarque : Prend en charge uniquement le réseau 2,4 GHz. Le 5GHz n'est pas disponible.**

6 Démontage

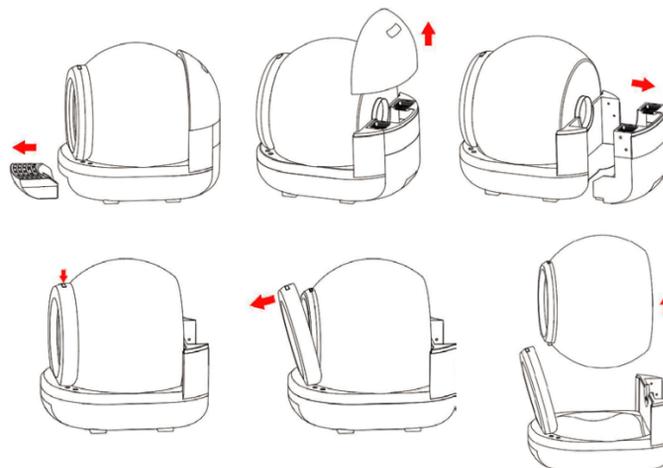



▶ RETOUR D'ALARME ET DÉPANNAGE

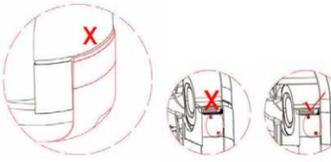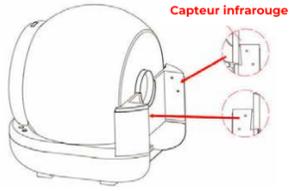INDICATEUR	CONDITION SUPPLÉMENTAIRE	CAUSES	SOLUTIONS
Lumière Blanche Clignotement Lent ou Rapide	Échec de la connexion réseau	Connecté au WiFi 5GHz	Connecté au WiFi 2.4GHz.
		Faible signal WiFi	Rapprochez la machine du routeur pour la connecter.
Lumière Rouge Clignotement Lent ou Fixe	Rappel de l'application, "La poubelle est pleine, veuillez la vider à temps." Ou "Il y a des objets étrangers à l'ouverture de la poubelle. Veuillez vérifier."	La poubelle est pleine.	Remplacer le sac poubelle.
		Les déchets sont empilés au milieu, ce qui provoque une mauvaise interprétation du capteur infrarouge.	Sortez la poubelle et secouez-la pour aplatir les déchets à l'intérieur avant de la réinstaller. 
		Le sac poubelle couvre le capteur.	Veillez à ce que le sac poubelle ne couvre pas le capteur. 
		Le port de chute est encombré, provoquant une mauvaise interprétation du capteur.	Nettoyez les déchets empilés dans le port de chute. 
		Le couvercle supérieur ou la poubelle n'est pas correctement installé, ce qui provoque le recouvrement du capteur par la poubelle.	Installez correctement la poubelle et le couvercle de la poubelle. 
		Le capteur infrarouge est sale.	Nettoyer le capteur infrarouge. 
Lumière Rouge Clignotement rapide	Rappel de l'application, "Couvercle de la poubelle non correctement installé." Et le produit n'est pas opérationnel.	La poubelle n'est pas correctement installée.	Installer correctement la poubelle.
		Le couvercle de la poubelle n'est pas correctement installé.	Installer correctement le couvercle de la poubelle. 
Lumière Bleue Clignotement Lent	Le poids est affiché dans l'application.	Un animal se trouve devant la machine à moins de 1m, déclenchant le capteur radar.	Lorsque l'animal s'éloigne, le fonctionnement reprendra automatiquement après 10 secondes.
		Pendant le fonctionnement de la machine, une pression accidentelle sur le bouton correspondant de la machine la met en pause.	1. Désactivez le verrouillage enfant, cliquez à nouveau sur le bouton correspondant (appuyez sur le bouton "Clean" pendant l'état de nettoyage, ou appuyez sur le bouton "Clear" pendant l'état de nettoyage de la litière). 2. Si elle n'est pas rétablie manuellement, la machine reprendra automatiquement après 5 minutes et continuera de fonctionner.
	Le poids est affiché dans l'application.	Un chat entre à l'intérieur ou sur le dessus de la machine.	Retirez le chat de la machine.
		Il y a un objet lourd sur la machine ou une pression est appliquée.	Retirez l'objet lourd ou la force externe.
		Après avoir ajouté de la litière, le bouton "Clean" n'a pas été pressé.	1. Désactivez la sécurité enfants et cliquez sur le bouton « Nettoyer » pour effectuer un cycle de nettoyage. 2. Redémarrez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant.
Les Lumières Fonctionnent Normalement	La fonction de nettoyage automatique ne fonctionne pas, et le poids du chat n'est pas affiché dans l'application.	Lorsque la machine est déplacée vers la fin de son fonctionnement, cela provoque l'enregistrement d'un poids statique plus élevé que le poids réel.	Redémarrez la machine.
		Lorsque de la pression est appliquée sur la machine vers la fin de son fonctionnement, cela provoque l'enregistrement d'un poids statique plus élevé que le poids réel.	
		Sol irrégulier ou mou.	Placez la machine sur une surface dure et plate et cliquez sur le bouton "Clean" pour un cycle de nettoyage ou éteignez et rallumez la machine pour la redémarrer.